



# Guia de Manuseio, Transporte e Armazenamento

Para persianas Roto Fermax


## 1. Manuseio e Transporte



a. Não pisar, material frágil.




b. Descarregar sem envergar.

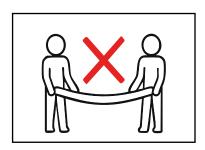


c. Não envergar ao carregar.

# 2. Condições Ambientais

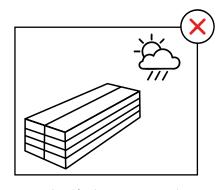


**a.** As lâminas nunca devem ser armazenadas em ambiente externo.

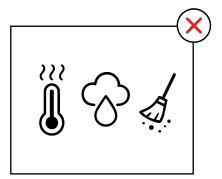


b. Devem ser protegidos contra altas temperaturas, umidade excessiva e acúmulo de sujeira.

#### 3. Armazenamento Correto das Lâminas


Para garantir a integridade das lâminas de persiana e evitar deformações, siga as seguintes orientações:

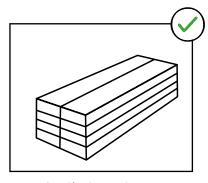

a. As lâminas devem ser armazenadas sobre uma superfície plana, garantindo apoio em todo o seu comprimento.

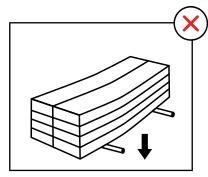

b. Evite posicioná-las sobre barras ou qualquer estrutura que possa gerar forças pontuais, prevenindo danos estruturais.

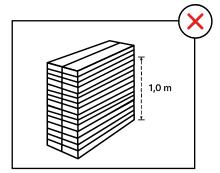

c. O empilhamento das lâminas não deve ultrapassar a altura máxima de 1,0 metro, a fim de evitar esmagamento da lâmina e acidentes.

### 4. Proteção Contra Danos Superficiais

- a. Sempre armazene lâminas em sua embalagem original.
- **b.** Para evitar riscos e desgastes, certifique-se de que as lâminas não se movimentem entre si, evitando atrito direto entre suas superfícies.

O cumprimento dessas diretrizes garante a qualidade e durabilidade das lâminas, evitando prejuízos e comprometimento de seu desempenho.





www.rotofermax.com.br

